

【調光卓全体】




① 電源ボタンを押してください。

② 電源が入ると、自動的に場面・シーンページのボタンが赤く点灯します。

場面/シーンページ内の点灯していない別のボタンは押さないようにして下さい。
事前に登録済の照明状態に移行できなくなります。
間違って押した場合は、もう一度【場面：A シーンページ：1】を選択し直して下さい。

③ ①～⑩のシーンボタンを押すと自動的に各ボタンに登録済の照明状態に移行します。
1～10ボタンの登録内容については下記の「シーン別照明一覧」を参照して下さい。
※選択中の番号は赤色に、他の選択可能な番号は緑色に点灯します。

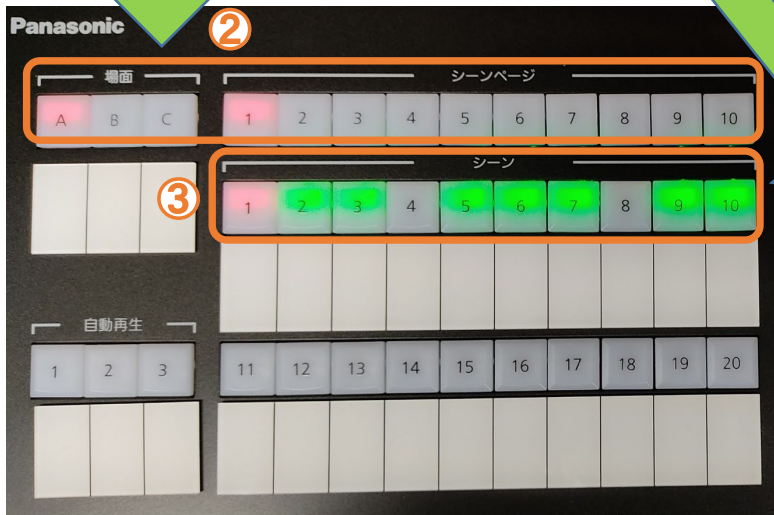

【シーン別照明一覧】

- シーン①：「舞台B 全照」…舞台と客席の照明がすべて点灯します。
- シーン②：「舞台B+中央スポット」…舞台のベース照明と中央のスポットライトのみ点灯します。
- シーン③：「舞台B+全スポット」…舞台のベース照明とすべてのスポットライトが点灯します。
- シーン⑤：「演者のみ」…演者の立ち位置にある照明のみ点灯します。
- シーン⑥：「司会+演者」…司会と演者の立ち位置にある照明のみが点灯します。
- シーン⑦：「質疑」…質疑応答に適した照明が点灯します。
- シーン⑨：「舞台全消」…舞台の照明が全て消えます。※客席の照明は全て点灯したままです。
- シーン⑩：「全消灯」…舞台と客席の照明がすべて消灯します。